

В панелях Weintek вызывать диалог сброса настроек панели к заводским значениям можно двумя способами:

- программно
- с помощью DIP переключателей.

## ■ Программно

### iP, iE, eMT, XE серии


В настройках панелей этих серий на вкладке "Misc2" установить параметр " Enable [Reset HMI to default] button in calibration mode". По-умолчанию этот параметр отключен. Его лучше включить перед первым использованием панели.

Некоторые модели не имеют DIP переключателей на задней стороне панели и этот параметр единственный путь сбросить настройки к заводским не вскрывая панель.




### cMT серия

Откройте системные настройки панели и щелкните **Опции перезагрузки -> Сброс настроек к заводским**. (А затем сделайте то же, что указано выше.)

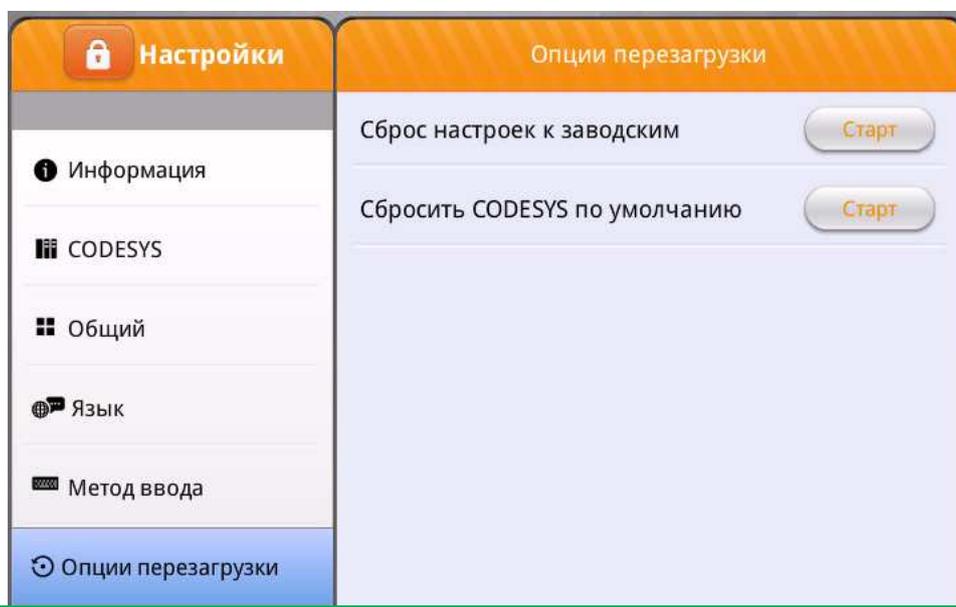

## ■ С помощью DIP переключателей

На задней стороне панели под резиновой заглушкой (в серии сMT\_X может быть без резиновой заглушки) находятся DIP-переключатели, установите их согласно нижеприведенным таблицам с конфигурациями и перезагрузите панель.

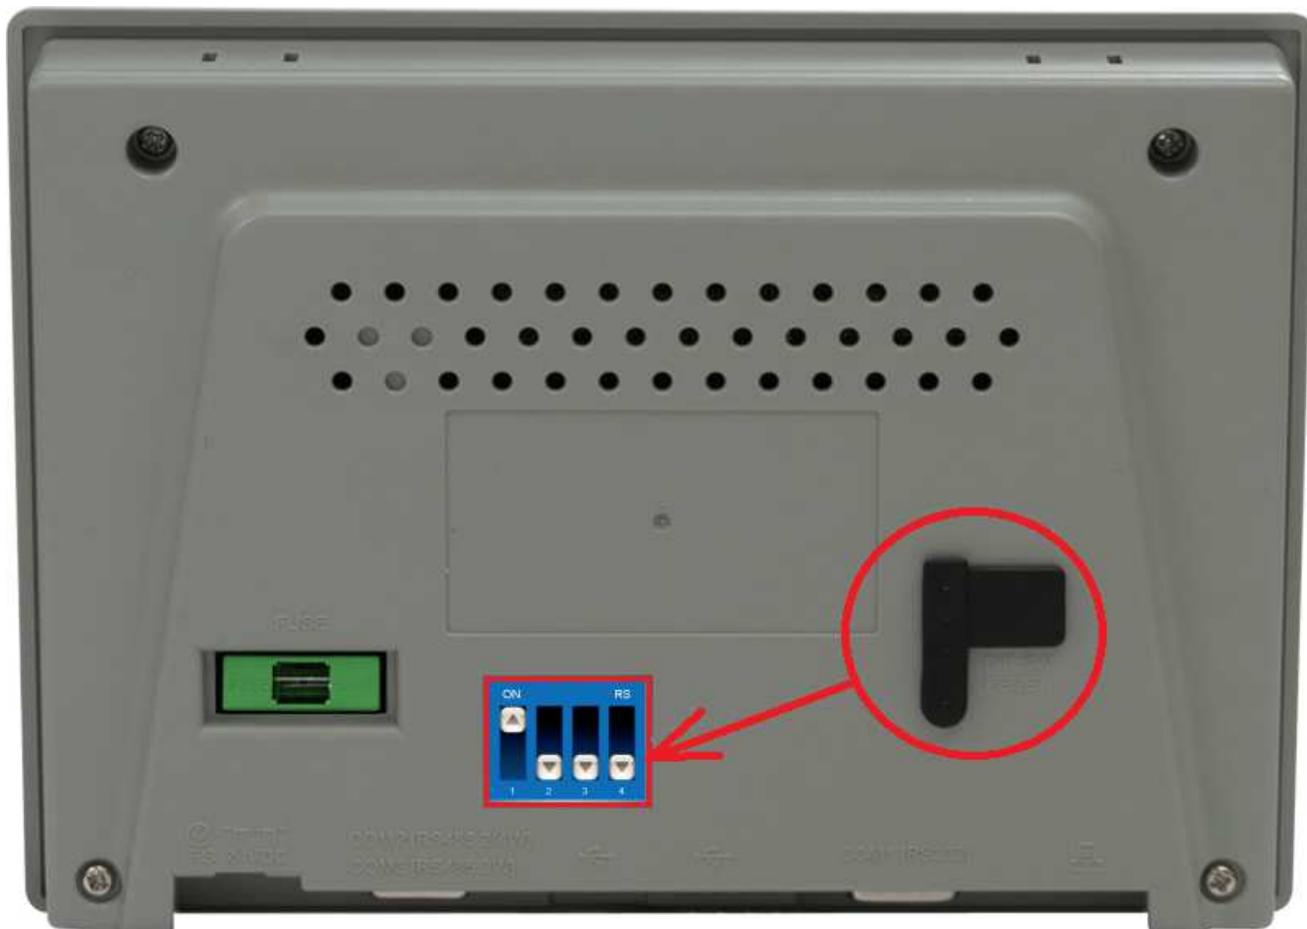

В любом случае (программно или с помощью DIP переключателей) после перезагрузки панель перейдет в режим калибровки, после калибровки появится сообщение с вопросом, следует ли восстановить системный пароль по умолчанию, выберите [Yes].



Файл проекта и данные истории, сохраненные в панели, будут удалены после восстановления заводских настроек по умолчанию. Пожалуйста, введите [yes], а затем нажмите [OK].



## mTV и cMT-SVR

Установите DIP-переключатель SW1 и SW2 в положение ON, а затем перезагрузите HMI, чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию.

### ■ Конфигурация DIP переключателей

В прилагаемой к каждой панели инструкции по установке описана конфигурация DIP переключателей.

cMT, eMT, iE6 cMT_X				
SW1	SW2	SW3	SW4	Режим
ON	OFF	OFF	OFF	Режим калибровки тачскрина
OFF	ON	OFF	OFF	Скрыть кнопку вызова системного меню
OFF	OFF	ON	OFF	Режим загрузчика
OFF	OFF	OFF	ON	Зарезервировано
OFF	OFF	OFF	OFF	Нормальная работа

mTV		
SW1	SW2	Режим
ON	ON	Сброс к заводским настройкам
ON	OFF	Скрыть кнопку вызова системного меню
OFF	ON	Режим загрузчика
OFF	OFF	Нормальная работа

сMT-SVR		
SW1	SW2	Режим
ON	ON	Сброс к заводским настройкам
ON	OFF	Сброс сетевых настроек к заводским
OFF	ON	Режим загрузчика
OFF	OFF	Нормальная работа

**Примечание:** Поскольку файл проекта и данные истории будут удалены после восстановления заводских настроек по умолчанию, заранее сделайте резервную копию важных файлов.