

WEINTEK IIOT LTD.

VNC Viewer

工程檔案範例

目錄

1. 簡介與操作	1
2. 物件列表	2


1. 簡介與操作

簡介

以下範例介紹如何使用 VNC Viewer 物件。使用這個功能，就能夠在人機上顯示其他台人機或電腦的畫面。

操作

使用 [數值] 物件來設定 VNC server 的 IP 位址，接著按下 UPDATE 後再按 START 鍵開始連線。

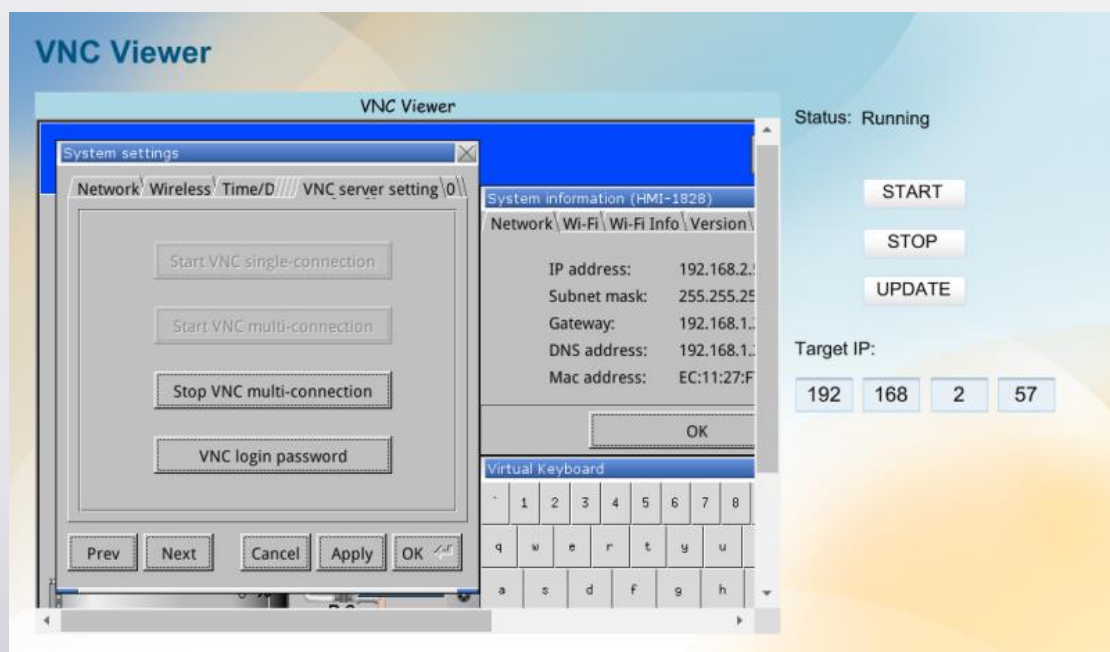

開始連線後，若要連線其他設備，可以修改 IP 後，按下 UPDATE，更新連線裝置。

2. 物件列表

此範例所使用之物件皆列於下表，請依實際需要調整。

物件	描述
視窗 10	
VNC Viewer	VNC Viewer 的控制位址
多狀態指示燈	顯示 VNC Viewer 的狀態
多狀態設定	對 VNC Viewer 下命令
數值	設定 VNC server 的 IP 位址