

威綸科技股份有限公司

# 配方資料庫

利用配方資料庫管理使用  
者帳號

工程檔案範例

## 目錄

1. 簡介與操作.....	1
2. 設定程序.....	3
3. 位址設定.....	5

## 1. 簡介與操作


### 簡介

EasyBuilder 的進階安全功能提供登錄最多 127 位使用者。然而在具有一定規模的公司中，可能僱有數百或數千位員工。為了達到有效的管理，一般會將各個員工依職權隸屬於不同層級，且有不同的權限。此範例設計為當員工使用員工證進行登入時，利用巨集檢查員工證號碼是否存在於資料庫中，若存在於資料庫中，將對應的層級內容與 [進階安全功能] 的層級進行比對，最後利用比對完的資料進行登入。

Name	RFID	Title
David	A123456789	Manager
Jessica	B123456789	Engineer
William	C123456789	Engineer
Sophia	D123456789	Engineer
Noah	E123456789	Operator
Emma	F123456789	Operator
Lisa	G123456789	Operator

## 操作

刷卡後，選擇使用 [Login by Index] 登入，或是 [Login by Name] 登入。登入成功後，可看到各使用者可使用的物件類別。按下工程檔案畫面右下角的按鈕可匯出或匯入配方資料庫，達到增減配方資料庫的功能。

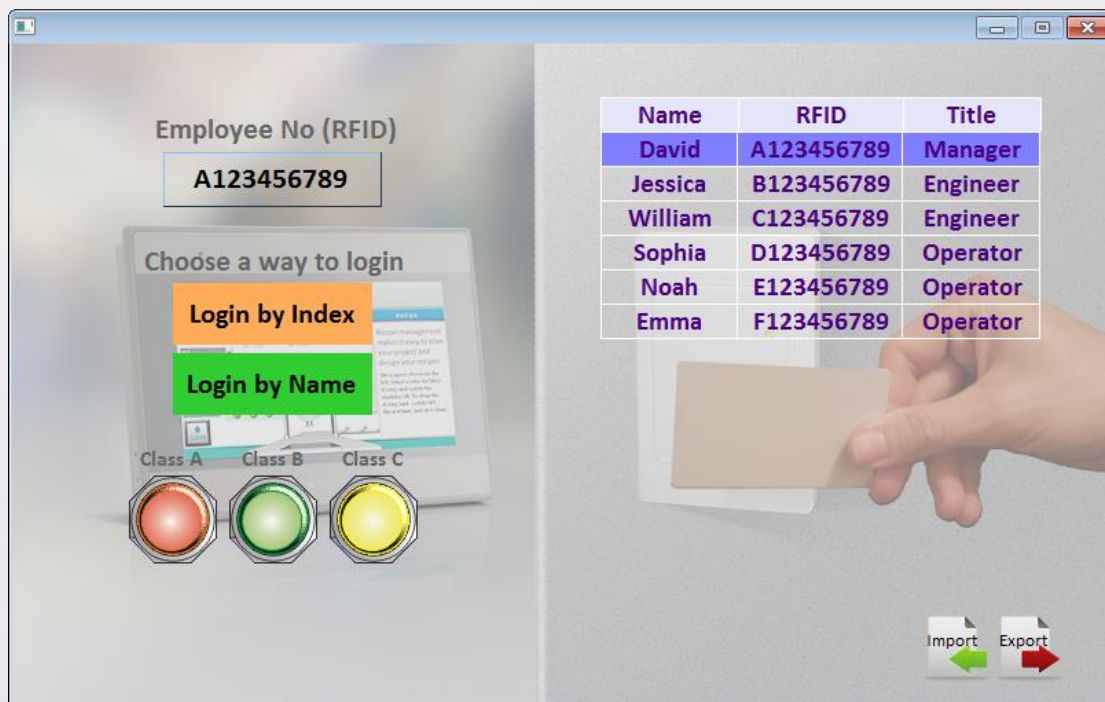

## 2. 設定程序


步驟 1. 在 [進階安全功能] 建立不同層級的帳號密碼及權限。



步驟 2. 在 [配方] 中新增一欄 [Title]。[Title] 的用意是為了連結 [配方] 及 [進階安全功能] 的使用者名稱。



步驟 3. [配方記錄] 物件中輸入員工的資訊。最後一欄的分類與 [進階安全功能] 的使用者名稱相同。

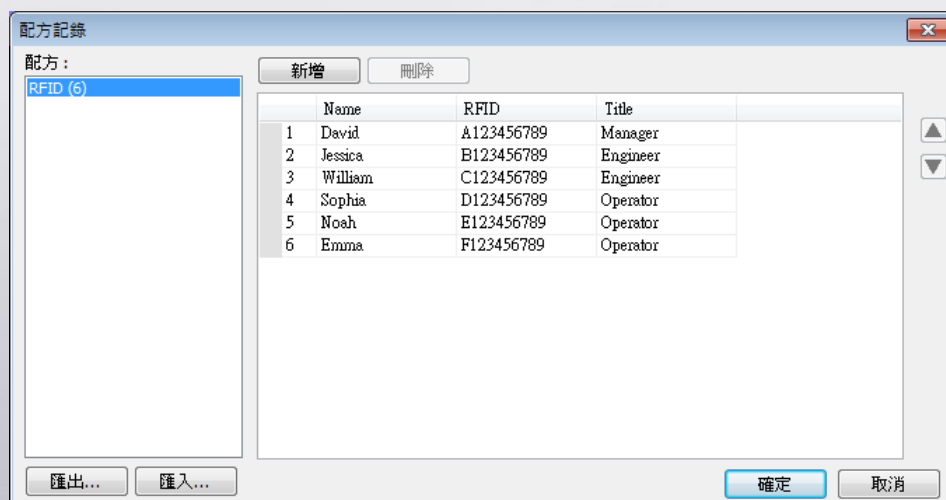

步驟 4. 使用巨集比對刷卡資料與配方資料庫。以下為巨集利用 RFID 進行登入的流程圖。



### 3. 位址設定

此範例所使用之物件位址皆列於下表，請依實際需要調整。

物件	位址	物件 ID	描述
視窗 10			
字元	Barcode-1	AD_0	顯示員工證號碼。
複合式多功能按鈕	LB-0, LW-0	CB_0	使用者登出。
複合式多功能按鈕	LB-0, Macro ID:00	CB_1	啟動巨集，利用使用者索引登入。
複合式多功能按鈕	LB-0, Macro ID:01	CB_2	啟動巨集，利用使用者名稱登入。
複合式多功能按鈕	LB-5, LB-6	CB_3	控制直接視窗的開關。
複合式多功能按鈕	LB-5, LB-6	CB_4	控制直接視窗的開關。
位元狀態切換開關	LB-10	TS_0	類別 A 物件。
位元狀態切換開關	LB-11	TS_1	類別 B 物件。
位元狀態切換開關	LB-12	TS_2	類別 C 物件。
視窗 11			
檔案瀏覽器	LW-20	FR_0	顯示 USB 隨身碟的檔案。
多狀態設定	LW-100	SW_0	匯入配方資料庫。
視窗 12			
字元	LW-20	AE_0	供輸入檔名。
多狀態設定	LW-100	SW_1	匯出配方資料庫。